



RETILAP

Reglamento técnico de iluminación
y alumbrado público



Control Remoto

CARACTERISTICAS

- La lampara solar posee una batería interna de Litio que brinda una autonomía de 8 a 12 Horas de luz Fija.
- Cuenta con control remoto donde podras configurar sus diferentes funciones.
- Fácil de instalar incluye accesorios para su instalación (Soporte para lampara, soporte panel, tornillos)
- Mantenimiento sencillo ya que solo debes limpiar el panel solar con un paño húmedo.


DATOS TECNICOS LUMINARIA

⚡ Potencia	200W
☀ Lumenes	8.000Lm
🕒 Autonomia	8-12 Horas
📐 Angulo Apertura	120°
🔋 Batería	3.2V 25Ah LITIO
IP Grado IP	IP65
IK Grado IK	IK05
🕒 Vida Útil	20.000 Hrs
✅ Garantía	2 Años

DATOS TECNICOS PANEL SOLAR

⚡ Potencia	30W
⚡ Voltaje (Vmp)	6V
⚡ Voltaje (Voc)	7.2V
⚡ Corriente (Imp)	5A
⚡ Corriente (Isc)	5.6A
⚡ Tolerancia	±5%

MEDIDAS LUMINARIA SOLAR

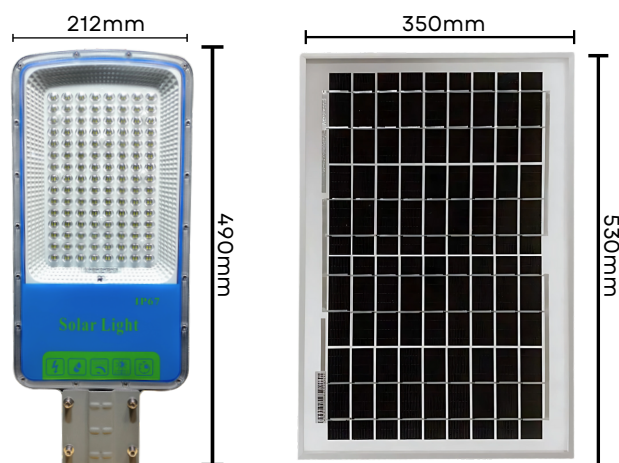


IMAGENES DIFERENTE ANGULO



LED LAMP. SOLAR YS3-6200 200W 6500K C.REMOTO REFERENCIA: 5782

MANUAL DE LAMPARA SOLAR

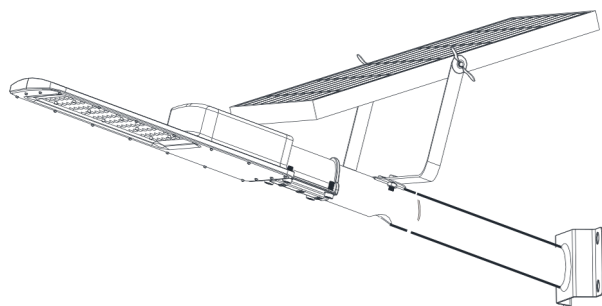

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie la cubierta de PC y el panel solar de las lámparas con regularidad para mantener una buena transmisión de luz de las lámparas.

Este producto no se puede desmontar sin permiso.

No utilice ningún cargador para cargar este producto.

Tenga cuidado de limpiar las lámparas con agua o solución corrosiva, debe utilizar un trapo seco.

En condiciones normales de uso, la garantía aplicará de acuerdo a la correcta conservación, instalación, y uso. La falta a las regulaciones de operación del producto serán causales para que no aplique la garantía. Para los problemas de calidad durante el período de garantía, la empresa optará por reparar, reacondicionar piezas u otorgar nuevos productos; Si se excede el período de garantía, el cual es 24 meses, la garantía no aplica. Los problemas de calidad del producto causados por factores naturales y ambientales no están cubiertos por la garantía.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO




Los paneles solares deben estar ubicados a la luz solar directa tanto como sea posible, sin ser bloqueada por edificios o árboles, y asegurar el mayor tiempo de irradiación aceptable (los paneles solares no se pueden instalar bajo vidrio o en interiores). Solo mediante la ubicación correcta de los paneles solares, se obtendrá el mejor efecto de carga. Si necesita inspeccionar la lámpara, primero coloque el panel solar y la lámpara en un lugar con suficiente luz y conecte la conexión entre la lámpara y el panel solar, Cubra el panel solar con material opaco y la lámpara se encenderá.

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

Después de instalar la batería del control remoto, presione el botón "ON" del control remoto para encender la lámpara y presione el botón "OFF" para apagar la lámpara. También puede presionar otros botones para ingresar a otros modos de funcionamiento de la lámpara. Las funciones del sistema de control remoto y sus correspondientes botones están detalladas en la anterior ilustración.


Después de inspeccionar la lámpara, es necesario presionar "Auto" para que el sistema de control de la lámpara vuelva al modo de funcionamiento normal.

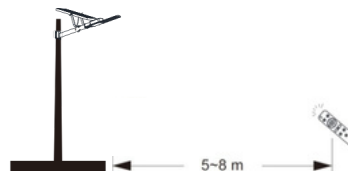

La superficie luminiscente de la lámpara está hecha de plástico PC y la superficie del panel solar fotovoltaico está hecha de vidrio. Como estructura importante de la lámpara, los dos son productos frágiles. Manéjelos con cuidado durante el transporte, manipulación, almacenamiento e instalación, y no los presione con fuerza para evitar dañar la estructura de la lámpara.

Esta lámpara debe almacenarse en un lugar con buena circulación de aire y menos polvo. La temperatura ambiente debe estar entre -10 °C y 40 °C y no debe almacenarse en un ambiente helado. Manténgase alejado de sustancias corrosivas, permanezca inactivo durante mucho tiempo y debe cargarse y descargarse una vez al mes.


PLANO DE MONTAJE DEL PRODUCTO

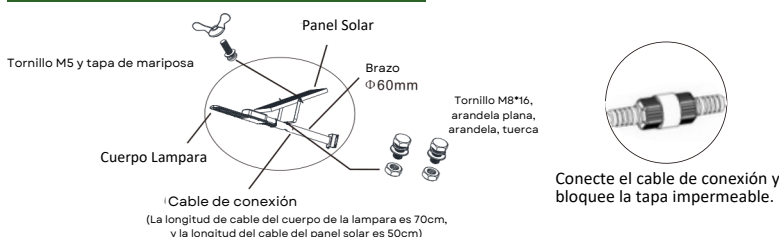

INSTRUCCIONES DE INSTALACION



Lista de accesorios



- La lámpara y el panel solar fotovoltaico se pueden ensamblar a través del brazo de la lámpara y luego instalarlos en la pared, y el brazo de la lámpara se puede fijar en la pared con tornillos de expansión. Como se muestra en la figura 2.
- El método de instalación de la columna de lámpara consiste en ensamblar la lámpara y el panel solar a través del brazo de la lámpara y luego ensamblar el brazo de la lámpara en el poste. Como se muestra en la figura 1 a continuación, este método de instalación es un método de instalación alternativo y los accesorios relevantes se pueden seleccionar según las necesidades de los clientes.
- Después de la instalación, conecte la línea eléctrica de la lámpara y el panel solar a través de la junta a tope. Asegúrese de que la junta esté completamente conectada para garantizar el efecto impermeable de toda la lámpara. El extremo de la lámpara de la línea eléctrica convencional es de 70 cm y el extremo del panel solar fotovoltaico es de 50 cm. También se puede personalizar según las necesidades de los clientes.